ViewSonic™

VEB620 / VEB625
eBook

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guida dell'utente
- Guía del usuario
- Gebruikshandleiding
- Guia do usuário
- Käyttöopas
- Kullanıcı kılavuzu
- Οδηγός χρηστών
- 使用手冊(繁中)
- 使用手冊(簡中)

Model No.: VS13392
VS13394

Informazioni Copyright

Copyright © ViewSonic Corporation, 2010. Tutti i diritti riservati.
Declinazione di responsabilità: ViewSonic Corporation non potrà essere ritenuto responsabile per danni causati da errori o omissioni di natura tecnica o legati ai contenuti in questo manuale, né per danni accidentali o consequenziali al montaggio del materiale, o derivanti dall'utilizzo di questo prodotto.
Per migliorare la qualità del prodotto, ViewSonic Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche del prodotto senza preavviso. Le informazioni di questo documento potranno essere soggette a modifiche senza preavviso.
È vietata la copia, riproduzione o diffusione tramite qualsiasi mezzo, a qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta da parte di ViewSonic Corporation.

Per i vostri archivi

Nome prodotto:	**VEB620 / VEB625**
	ViewSonic eBook
Modello numero:	**VS13392 / VS13394**
Documento numero:	**VEB620_VEB625_UG_ITL Rev. 1A 03-18-10**
Numero seriale:	_____
Data dell'acquisto:	_____

Smaltimento del prodotto

ViewSonic si impegna a rispettare l'ambiente. Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in modo corretto. Rivolgersi all'autorità di competenza per lo smaltimento corretto del prodotto.

Informazioni sulla conformità

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Regole della FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente che sia su un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso: Si avvisa che cambiamenti e modifiche, non espressamente approvate dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Per il Canada

- Questo apparato digitale di Classe B è conforme alle norme Canadesi ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformità CE per i paesi Europei

CE Il dispositivo è conforme alla Direttiva EMC /108/EC e alla Direttiva sul Basso Voltaggio 2006/95/EC.

Le informazioni di seguito riportate sono valide esclusivamente per gli Stati membri dell' Unione Europea:

Il simbolo che appare a destra ottempera alla Direttiva 2002/96/CE "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)".

Gli apparecchi che recano questo simbolo non devono essere smaltiti come rifiuti urbani, bensì per mezzo dei sistemi di resa/raccolta disponibili nel proprio Paese in ottemperanza alle leggi locali.

Se le batterie, gli accumulatori e le batterie a celle incluse in questa attrezzatura, riportano il simbolo Hg, Cd, or Pb, significa che la batteria contiene una percentuale di metallo pesante superiore a: 0,0005% di Mercurio, 0,002% di cadmio e 0,004% di piombo.

Dichiarazione di conformità RAEE

Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è inteso per adeguarsi ai valori massimi di concentrazione redatti dal TAC (Technical Adaptation Committee) Europeo, come riportato di seguito:

Sostanza	Concentrazione massima proposta	Concentrazione effettiva
Piombo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo esavalente (Cr^{6+})	0,1%	< 0,1%
Difenile polibromurato (PBB)	0,1%	< 0,1%
Etere di difenile polibromurato (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all'Allegato della Direttiva RAEE, come segue:

Esempi dei componenti esenti sono:

1. Il mercurio delle lampade compatte fluorescenti ed in altre lampade non specificatamente menzionate nell'Allegato della Direttiva RAEE non deve eccedere i 5 mg per ampada.
2. Il piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, dei componenti elettronici, dei tubi fluorescenti e delle parti elettroniche di ceramica (e.g. dispositivi piezoelettrici).
3. Il piombo di tipi di saldatura ad alte temperature (i.e. leghe a base di piombo che contengono 85% o più del peso in piombo).
4. Piombo come elemento di lega: acciaio fino al 0,35% del peso in piombo, alluminio fino al 0,4% del peso in piombo, lega di rame fino al 4% del peso in piombo.

Dichiarazione FCC relativa all'esposizione alle radiazioni

Questo apparecchio deve essere installato e messo in funzione ad una distanza minima di 20 cm fra il radiatore e il proprio corpo.

FCCID: TX2-RTL8191SU

Nota Industry Canada: Questo dispositivo wireless è conforme allo RSS-210 canadese. Per prevenire radio interferenze al servizio in licenza, tale dispositivo deve essere fatto funzionare in ambienti chiusi e lontano dalle finestre, così da fornire il massimo della schermatura. L' apparecchio (o la sua antenna trasmittente) installato all'aperto è soggetto a licenza. L'installatore di questo apparecchio radio deve accertarsi che l'antenna sia posizionata o puntata in modo tale da non emettere campi a radiofrequenze che superino i limiti stabiliti da Health Canada per la popolazione in genere. Consultare il Codice di sicurezza 6, ottenibile dal sito web di Health Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Dichiarazione di conformità R&TTE CE

Questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE dell'Unione Europea (1999/5/CE). Questo apparecchio soddisfa le seguenti norme di conformità:

EN300 328 V1.7.1

EN301 489-1 V1.6.1

EN301 489-17 V1.2.1

Indice

Presentazione dei modelli di eBook 5
VEB620 6
VEB625 7
Capitolo 1 I primi passi con eBook 8
Caricare il dispositivo 8
Trasferimento dei file 10
Accensione del dispositivo 11
Capitolo 2 Imparare a conoscere il dispositivo 12
Caratteristiche e funzioni 12
Vista superiore 13
Vista inferiore 14
Vista posteriore 15
Ripristina 16
Utilizzo dei pulsanti 17
Utilizzo del touchscreen 18
Capitolo 3 Imparare a conoscere le caratteristiche principali 19
Schermata iniziale 19
Libreria 21
Eliminazione di un libro 23
Lettura su eBook 24
Utilizzo del menu Opzioni 25
Menu Opzioni 26
Utilizzo di Vai a pagina 27
Apertura diretta di una pagina 28
Visualizzazione dell'indice 29
Aggiunta di segnalibri 30
Visualizzazione di I miei segnalibri 31
Utilizzo della ricerca 32
Regolazione della dimensione caratteri 33
Visualizzazione dei segnalibri e delle note 34
Aggiunta di note 35
Eliminazione di note 36
Riproduzione di musica 37
Servizio di rete 38
Impostazioni WiFi 39
Connetti alle reti disponibili 40
Utilizzo di un vicino di rete 41
Impostazioni 42
Upgrade del firmware 43
Sicurezza e hardware 44

Presentazione dei modelli di eBook

Ci sono tre modelli di eBook disponibili per l'acquisto.

La seguente tabella mostra un riassunto di ciascun modello.

Modello	Descrizione	Touch	Rete
VEB620	Versione generica Nessuna connettività Touch e rete	--	--
VEB625	WiFi/Touch Con schermata con controllo a sfioramento e connettività WiFi		

VEB620

Versione generica

Nessuna connettività Touch e rete

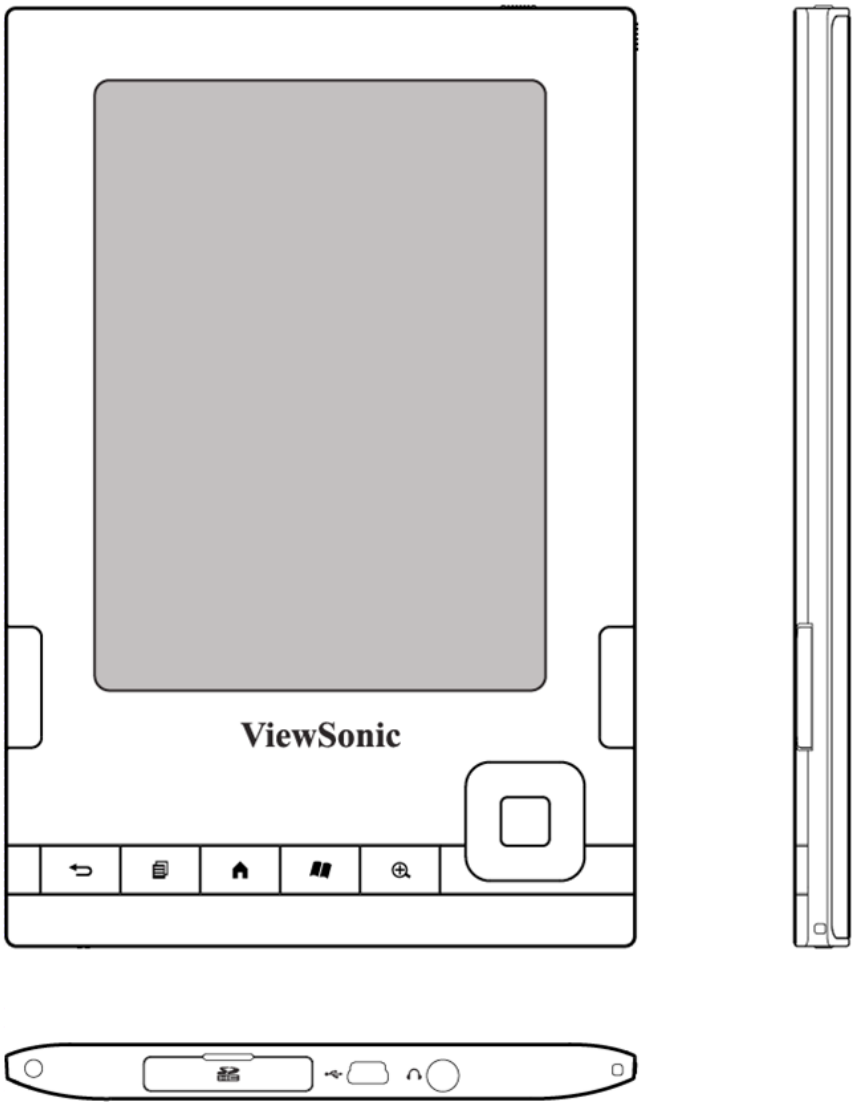

VEB625

WiFi con comandi a sfioramento

Con schermata con controllo a sfioramento e connettività WiFi

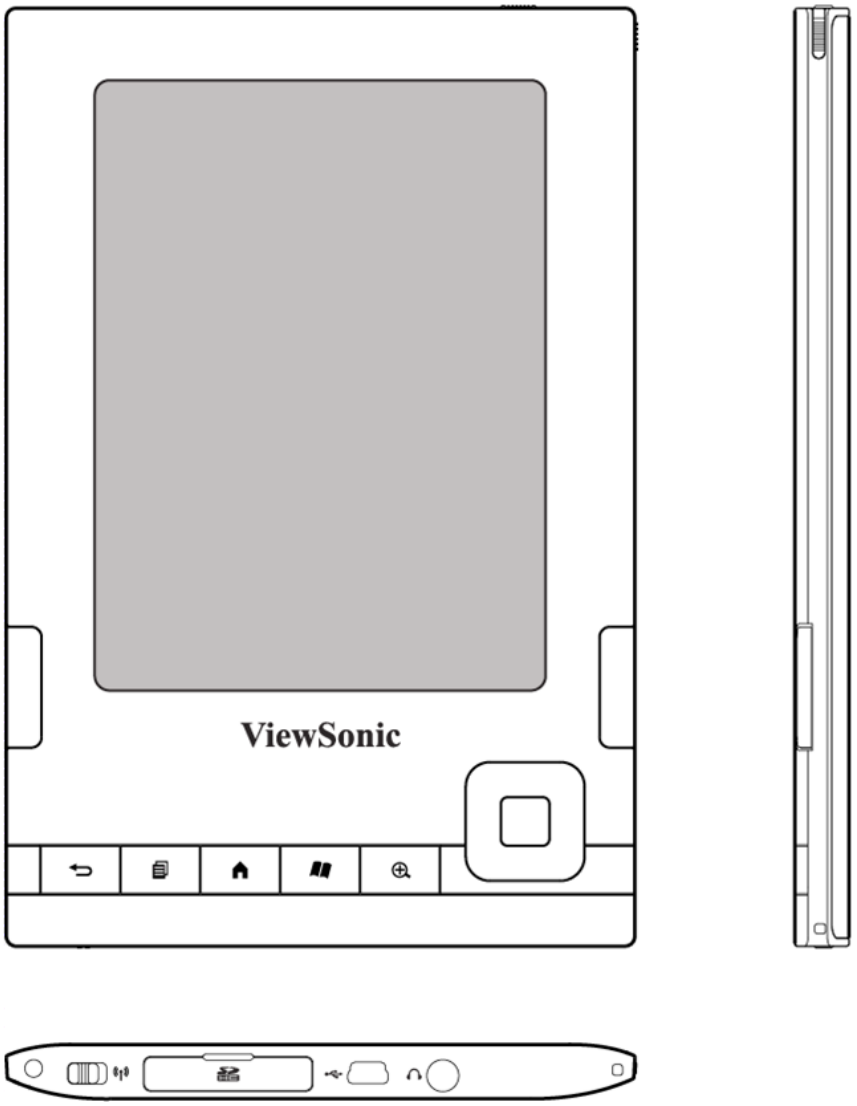

Capitolo 1

I primi passi con eBook

Caricare il dispositivo

Usare il trasformatore per caricare completamente il dispositivo eBook quando lo si utilizza per la prima volta. La batteria è integrata e non può essere tolta.

Per caricare l'eBook usando il trasformatore:

1. Individuare il trasformatore in dotazione con il dispositivo.
2. Trovare la porta USB che si trova nella parte inferiore del dispositivo.
3. Inserire il trasformatore nella presa elettrica, quindi collegare l'altra estremità alla porta del trasformatore nella parte superiore del dispositivo.
4. Verificare che la luce indicatrice di carica si accenda ad indicare la carica.

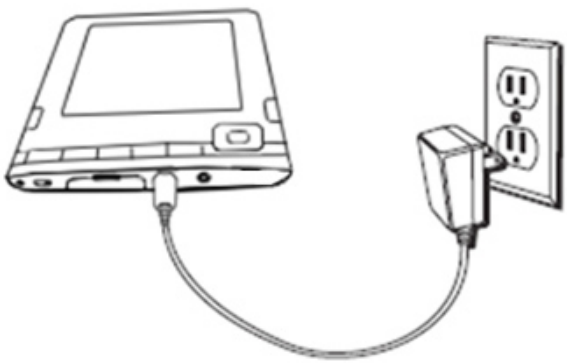

Caricare il dispositivo (continua)

- Tenere il dispositivo connesso al trasformatore per un massimo di due ore per caricare completamente la batteria per la prima volta.
- Una volta completato il caricamento, scollegare il trasformatore.
- Ora è possibile usare il proprio eBook ovunque.
- Se l'indicatore di carica non si illumina, accertarsi che la punta del trasformatore sia completamente inserita. Se il dispositivo non è ancora in carica, provare con un'altra presa di alimentazione.

La luce di stato della carica diventa rossa ad indicare che la batteria è in carica, mentre diventa verde quando la batteria è completamente carica.

Trasferimento dei file

Per trasferire del contenuto tra il computer e il dispositivo, connettere il cavo USB in dotazione al dispositivo e alla porta USB del computer. Se la porta USB del computer o l'hub alimentato USB fornisce energia, il dispositivo verrà anche ricaricato elettricamente.

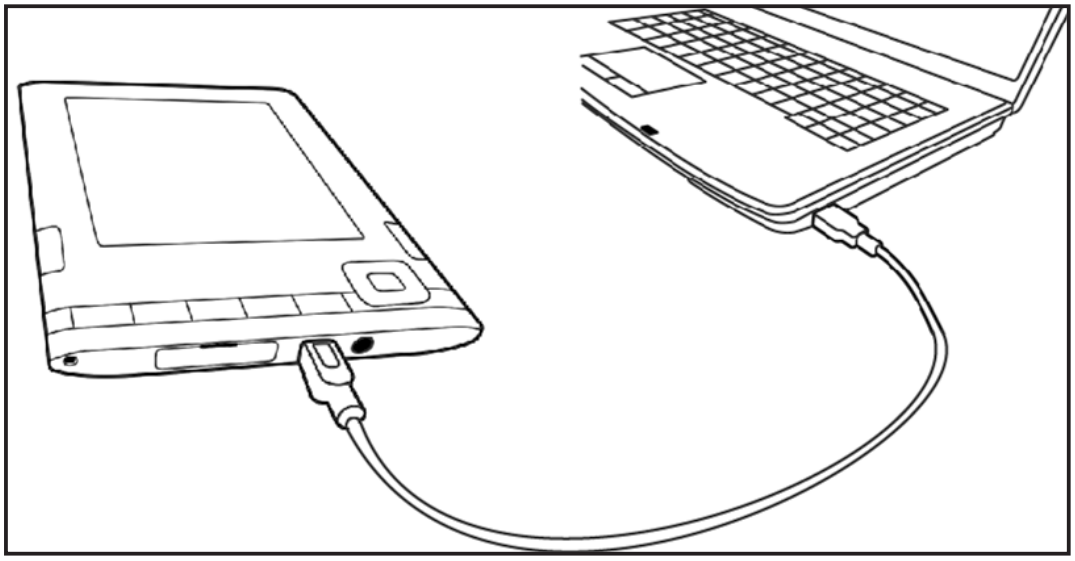

Accensione del dispositivo

Far scorrere il tasto dell’alimentazione per accendere il dispositivo.

Far scorrere l'interruttore per accendere il dispositivo.
Mentre il dispositivo è acceso. Far scorrere l'interruttore per accedere alla modalità sospensione e tenere premuto per quattro secondi per spegnere.

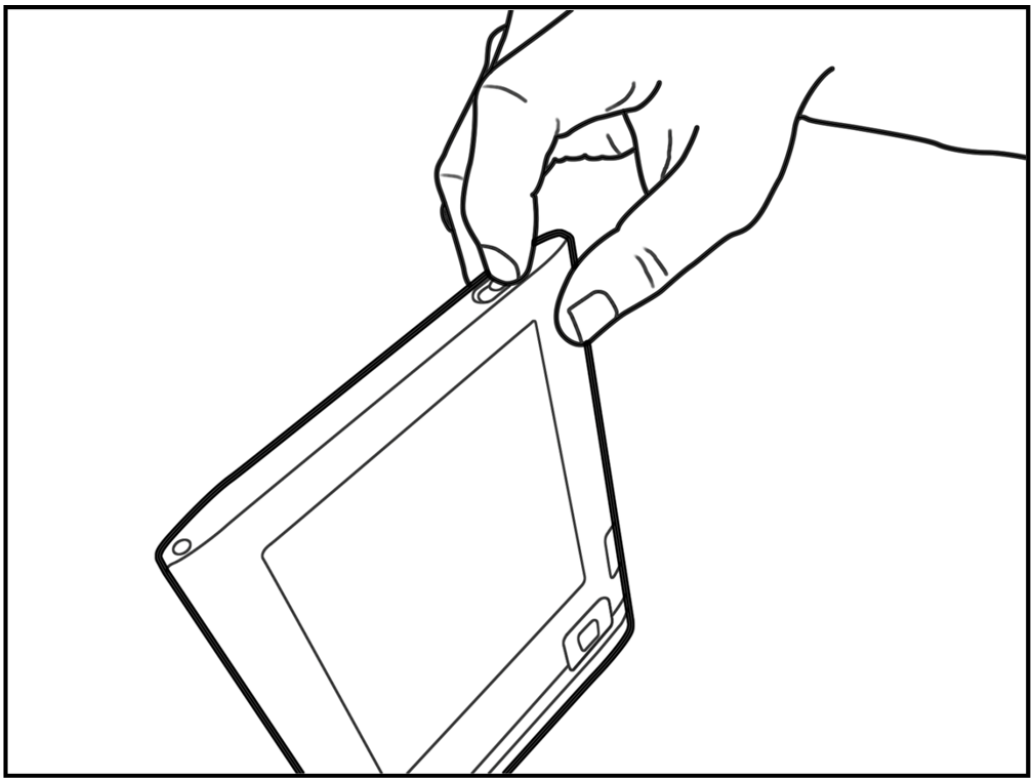

L'eBook entrerà inoltre in sospensione dopo qualche minuto di non utilizzo.

Capitolo 2

Imparare a conoscere il dispositivo

Caratteristiche e funzioni

Individuazione dei comandi

Spostarsi attraverso l'eBook usando il controllo a cinque vie, i pulsanti Pagina iniziale, Menu, Indietro, Pagina successiva / precedente e il controllo del touchscreen:

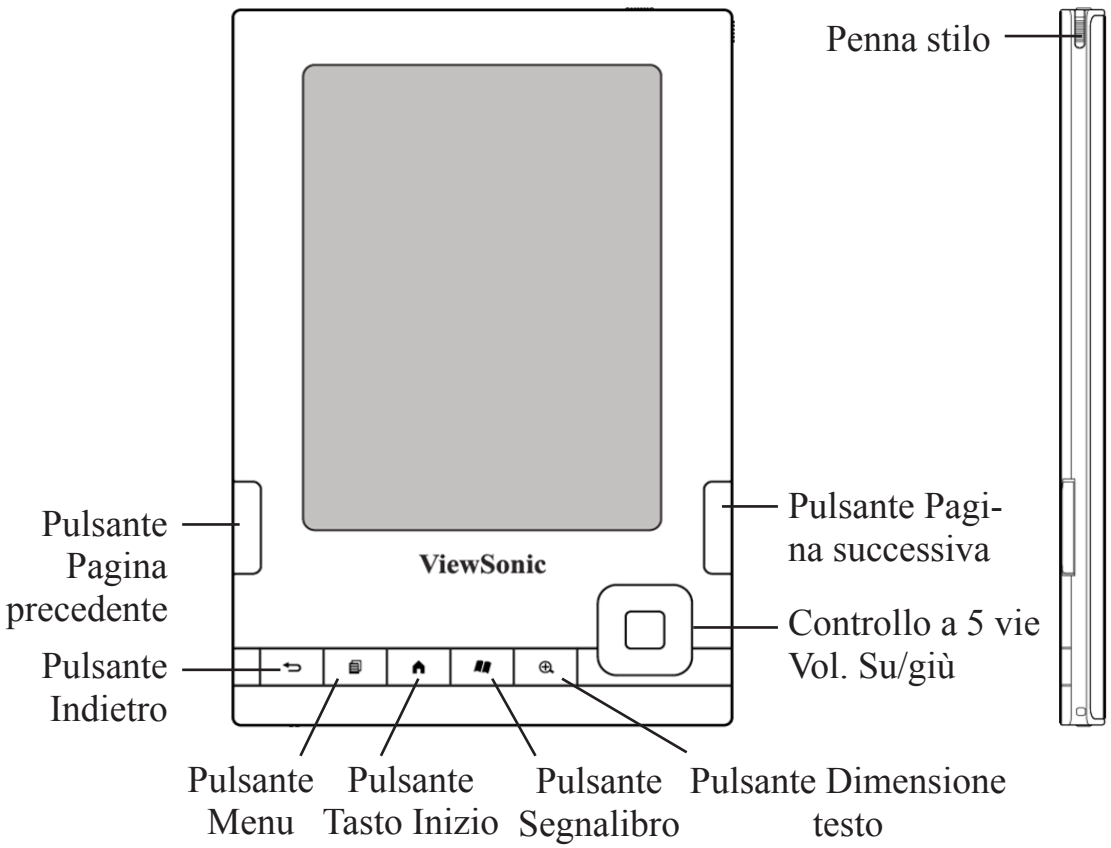

* Penna stilo solo per modello VEB625
* Touch screen solo per modello VEB625

Caratteristiche e funzioni (continua)

Vista superiore

La parte superiore dell'eBook contiene la spia dell'alimentazione e il pulsante di accensione.

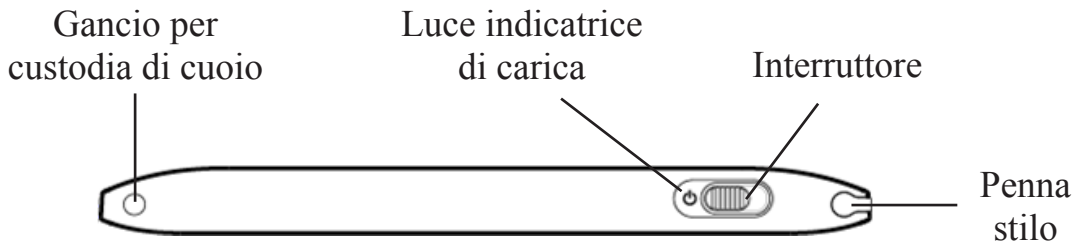

* Stilo solo per modello VEB625

Caratteristiche e funzioni (continua)

Vista inferiore

Le porte della scheda SD si trovano nella parte inferiore del dispositivo eBook. Aprire la linguetta del coperchio e ripiegarla per usare tali slot.

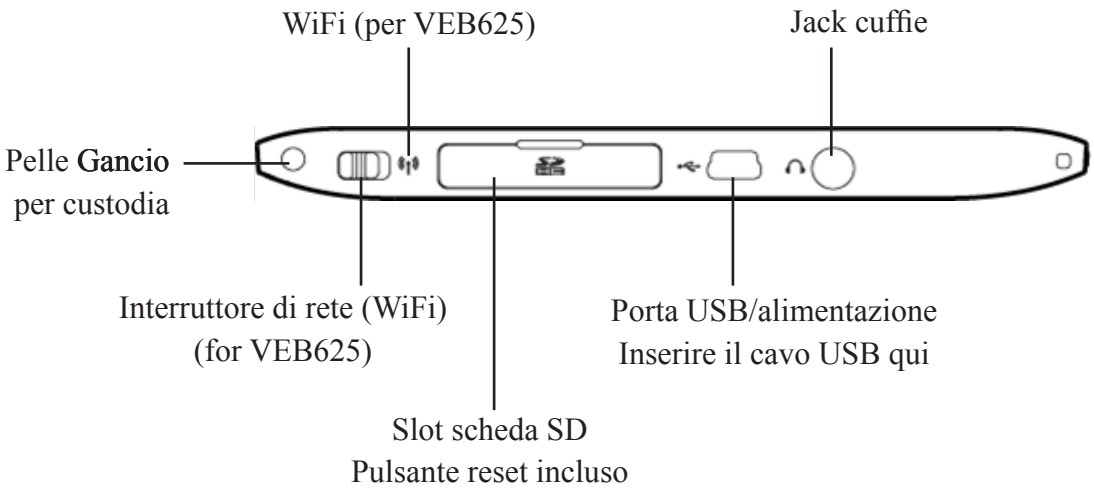

* Interruttore di rete (WiFi) solo per modello VEB625

Caratteristiche e funzioni (continua)

Vista posteriore

Il retro dell'eBook contiene un altoparlante per il contenuto audio.

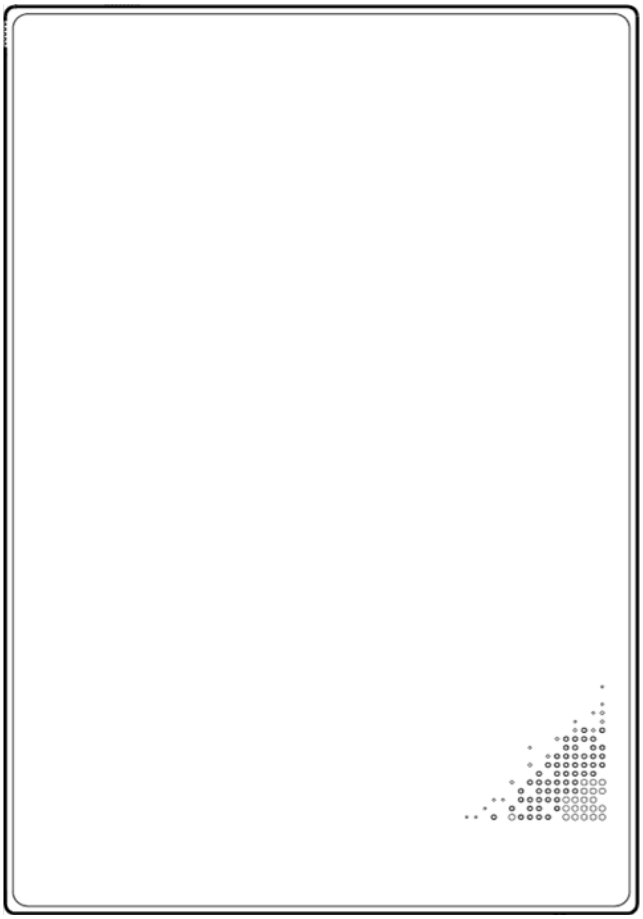

Caratteristiche e funzioni (continua)

Ripristina

Se l'eBook non si accende o non risponde durante l'uso, provare a resettare il dispositivo scollegando l'eBook da qualsiasi fonte di alimentazione, quindi far scorrere e tenere l'interruttore per quattro secondi prima di rilasciare, oppure resettare il sistema usando il pulsante di reset.

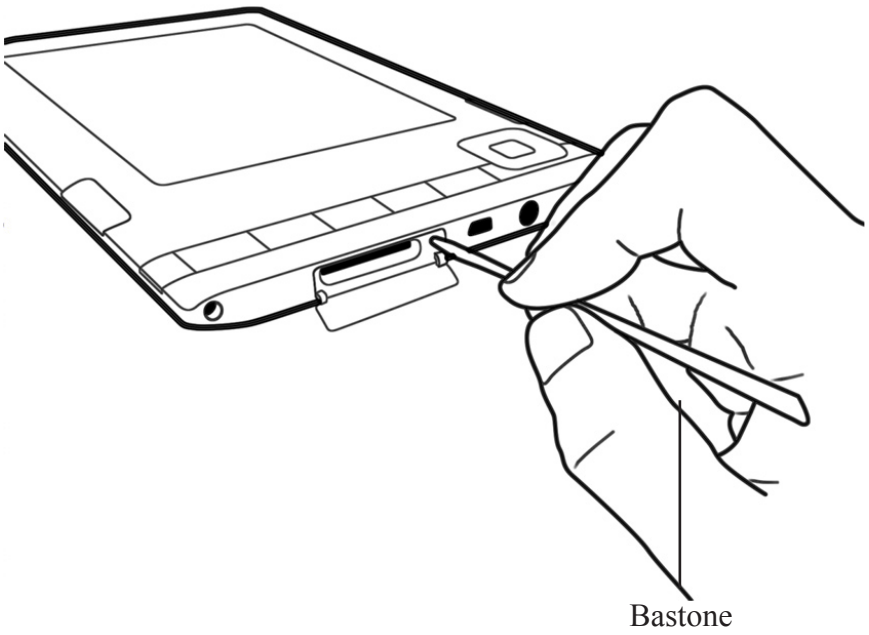

Utilizzo dei pulsanti

I tasti hardware offrono funzioni di base che consentono all'utente di comprendere e usare il dispositivo con facilità.

Nome	Funzione
	Interruttore Accensione e spegnimento del sistema.
	Inizio Torna alla schermata iniziale.
	Indietro Ritorna indietro attraverso le operazioni effettuate sull'eBook.
	Pagina su Va alla pagina precedente del materiale di lettura.
	Pagina giù Va alla pagina successiva del materiale di lettura.
	Pulsante zoom Cambia la dimensione del testo durante la lettura.
	Segnalibro Segnalibro rapido.
	Pulsante Menu Visualizza le scelte di applicazione e navigazione correlate alla schermata che si sta visualizzando.
	Pulsante a 5 vie Seleziona un elemento o un'azione quando premuto. Sposta in corrispondenza l'evidenziazione o il cursore a video su e giù sullo schermo Sposta in corrispondenza l'evidenziazione o il cursore a video a destra o a sinistra sullo schermo.
	Controllo del volume Spostare il controller a 5 vie per controllare il volume dell'auricolare o dell'altoparlante per gli audiolibri, la musica e il.

Utilizzo del touchscreen

a. Per andare alla pagina precedente, far scorrere il dito sullo schermo da sinistra verso destra.
b. Per andare alla pagina successiva, far scorrere il dito sullo schermo da destra verso sinistra.

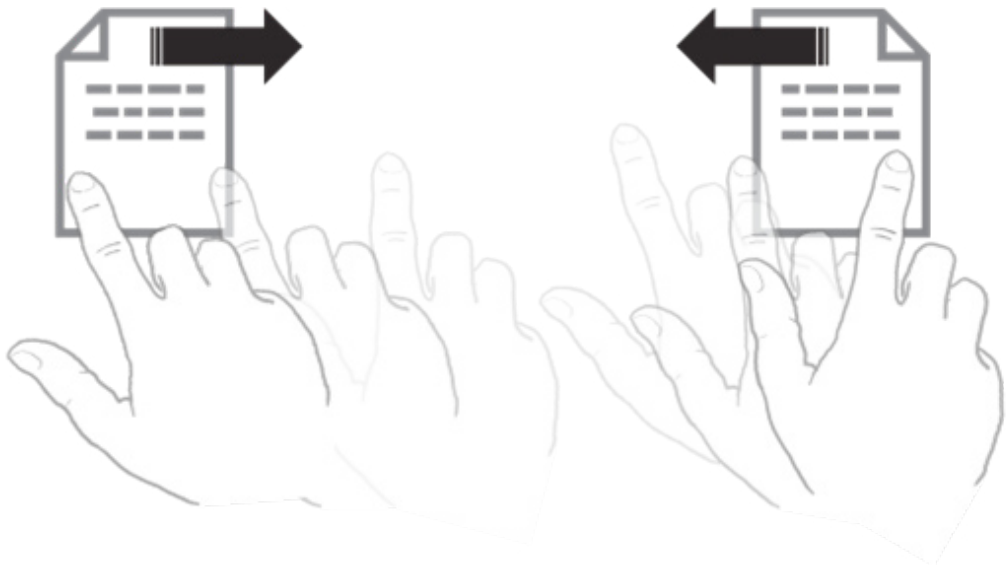

VEB 625

Only for this model

Capitolo 3

Imparare a conoscere le caratteristiche principali

Schermata iniziale

La schermata esemplificativa in basso mostra la **Home Screen (Schermata Iniziale)** e le applicazioni. La **Schermata principale** viene visualizzata con diverse opzioni tra cui l'utente può scegliere: **Book Library (Libreria), Bookmarks & Notes (Segnalibri e Note), Network Service (Servizi di rete), Settings (Impostazioni)** e altro.

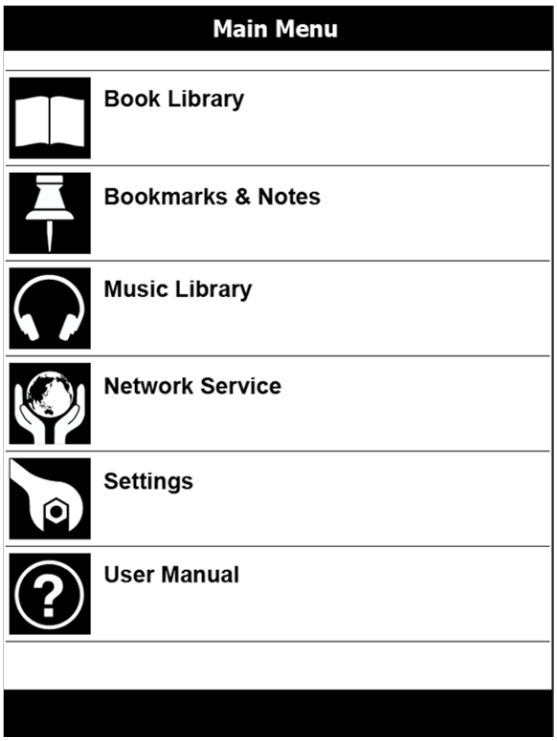

Schermata iniziale (continua)

La seguente tabella mostra un riassunto di ciascuna funzione

ICONA	Descrizione
	Book Library (Libreria) gli utenti autorizzati possono aprire i diversi tipi di contenuti eBook, inclusi ePub, PDF, RTF e TXT.
	Bookmark & Notes (Segnalibri e Note) L'utente può aggiungere segnalibri o creare note sul dispositivo e ciò gli consentirà di gestire e visualizzarli in un elenco di pagine.
	Music Library (Libreria musicale) consente all'utente di riprodurre file audio archiviati nel dispositivo
	Network Service (Servizio di rete) (for VEB625) Per scaricare il contenuto e condividere i dati con i propri amici è possibile usare la funzione wireless o 3G.
	Setting (Impostazioni) Passa alla schermata delle Impostazioni
	User Manual (Manuale utente) Manuale d'istruzioni a video

Libreria

Sfiorare [**Book Library (Libreria)**] sulla **Home Screen (Schermata Iniziale)** per cercare un libro e aprirlo, una volta entrati nella **Book Library (Libreria)**, sarà possibile visualizzare gli ultimi 5 libri letti nella prima pagina. Premere il menu **Total (Totale)** per vedere tutti gli altri libri presenti nella libreria.

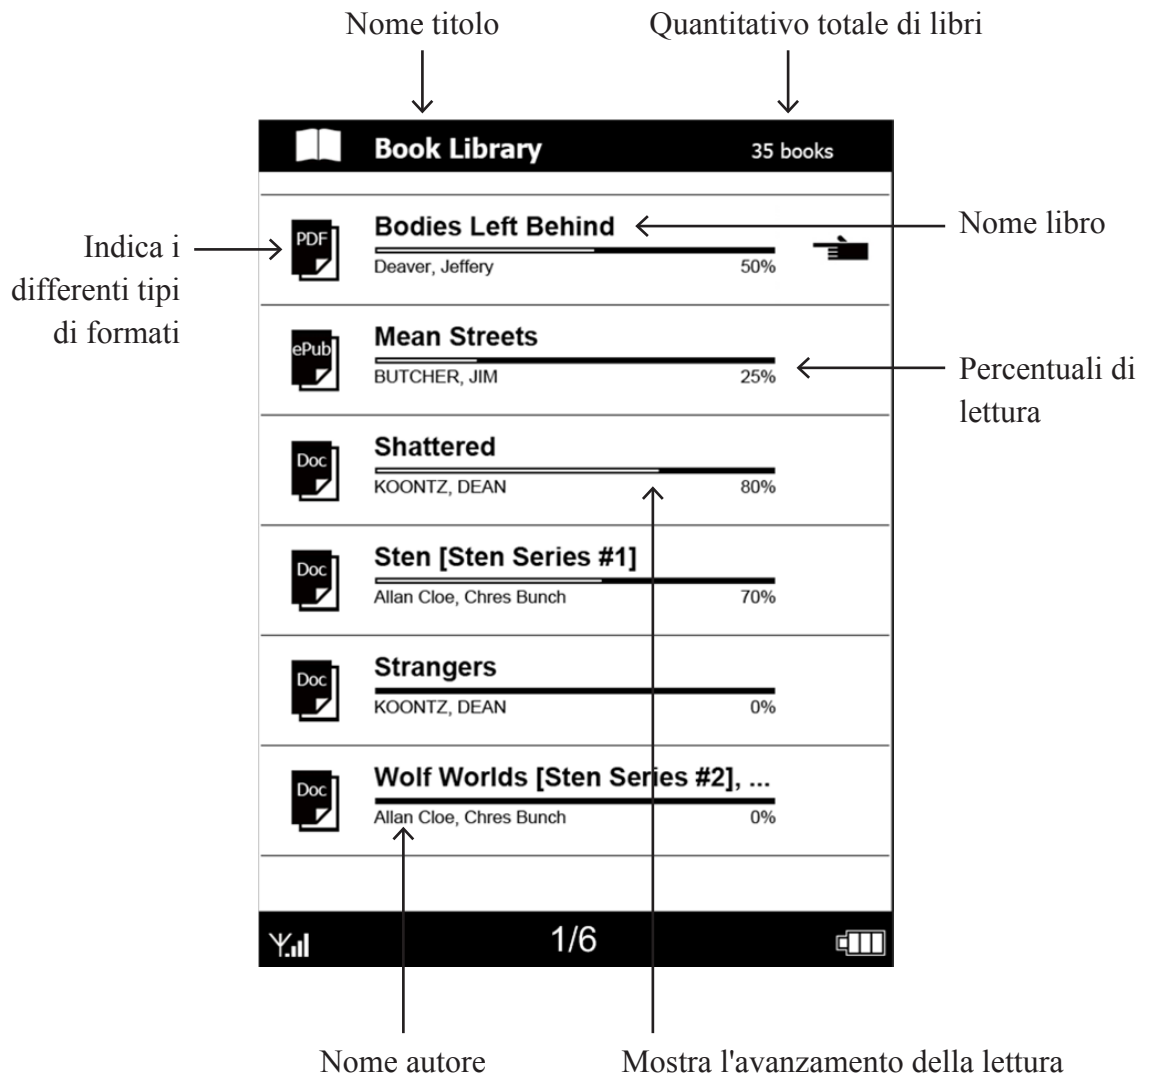

Libreria (continua)

Caratteristiche schermata

Nome titolo	**Il nome del luogo**
Titolo	Il nome del libro
Autore o data	per i libri, viene elencato l'autore dell'elemento. Per i periodici e i feed, viene elencata la data.
Indicatore ordine	Le modalità dell'ordine sono indicate qui.
Indicatore selezione	Indica l'elemento selezionato
Indicatore formato	L'etichetta indica il formato del libro
Indicatore avanzamento	La lunghezza della barra indica fino a che punto un particolare elemento è stato letto.
Numero libro	Indica il numero di libri presenti in questo dispositivo

Eliminazione di un libro

Caratteristiche avanzate

La schermata esemplificativa in basso spiega le caratteristiche del menu secondario che è possibile trovare nella libreria, che consentono di gestire la propria collezione.

Tramite il menu secondario è anche possibile occuparsi della gestione delle etichette

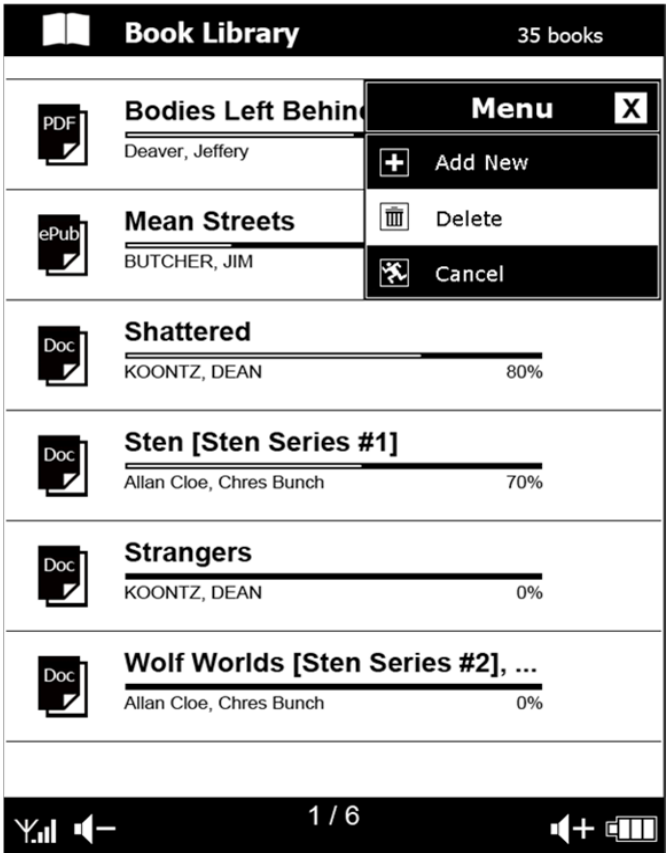

Lettura su eBook

Le seguenti sono schermate esemplificative visualizzate sotto il contenuto dei libri.

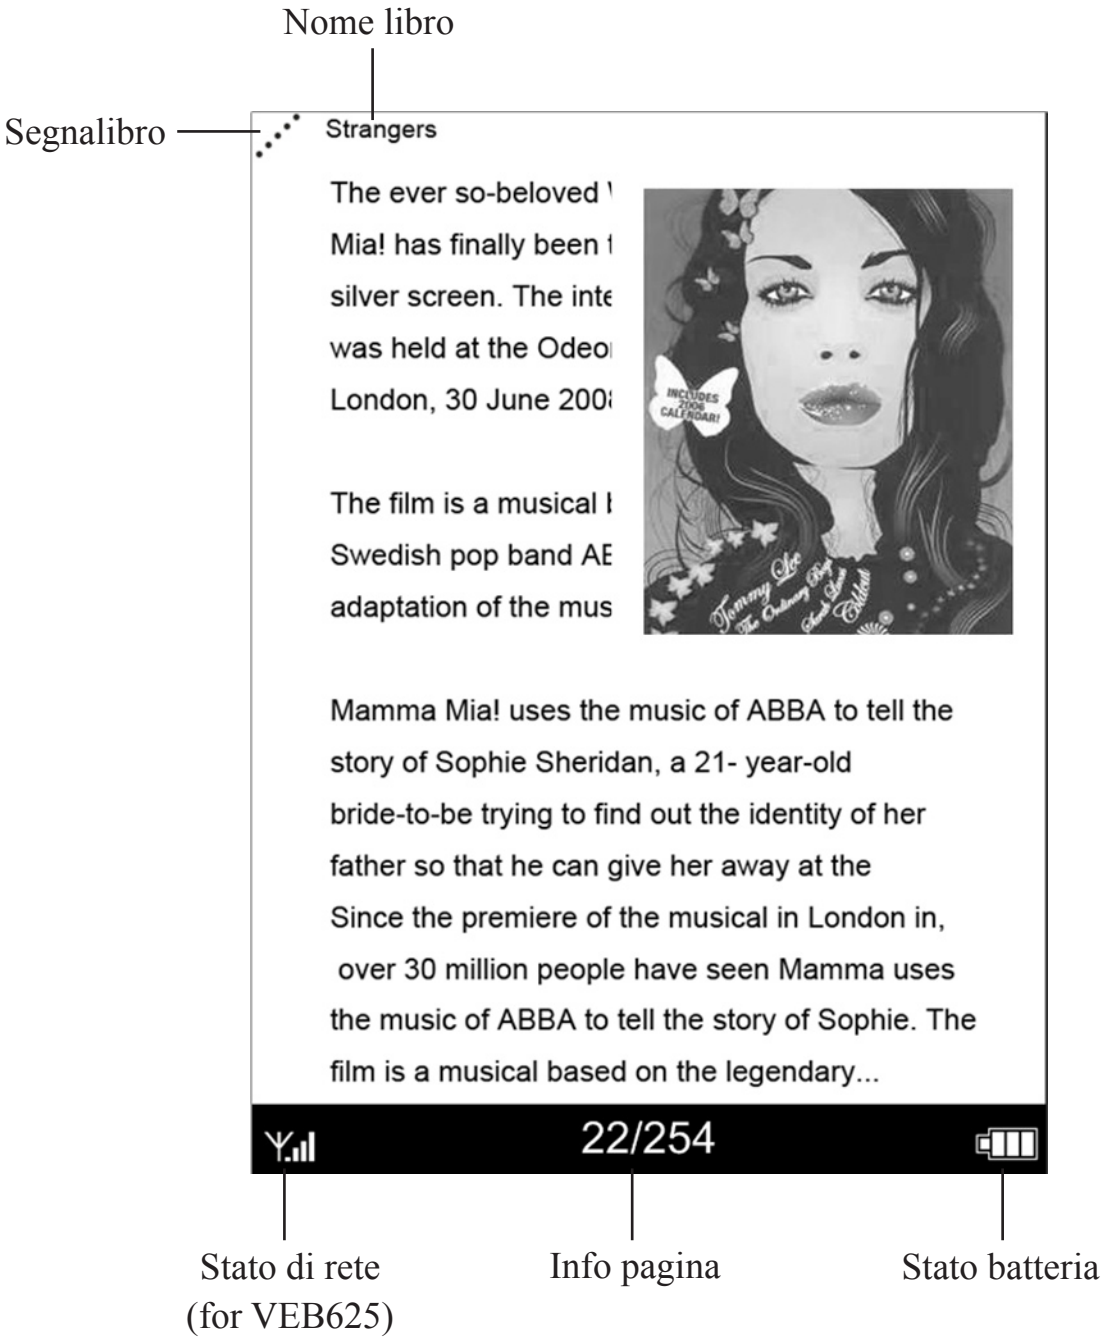
Nome libro
Segnalibro
Strangers
The ever so-beloved
Mia! has finally been
silver screen. The inte
was held at the Odeo
London, 30 June 200
The film is a musical
Swedish pop band AE
adaptation of the mus
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the story of Sophie Sheridan, a 21- year-old bride-to-be trying to find out the identity of her father so that he can give her away at the
Since the premiere of the musical in London in,
over 30 million people have seen Mamma uses the music of ABBA to tell the story of Sophie. The film is a musical based on the legendary...
22/254
Stato di rete (for VEB625)
Info pagina
Stato batteria

Utilizzo del menu Opzioni

Una volta letto un libro, è possibile premere il pulsante **Menu** per aprire il **Options Menu (Menu Opzioni)** e rivelare le funzioni extra che consentono all'utente di occuparsi delle attività ulteriori.

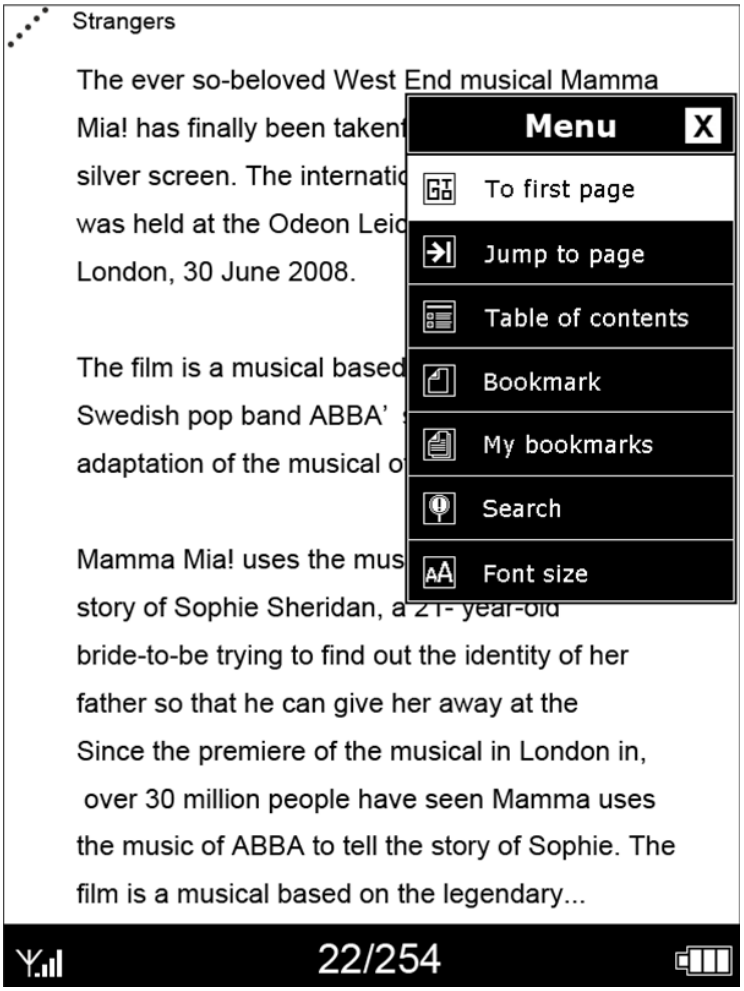
Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma
Mia! has finally been taken
silver screen. The internatio
was held at the Odeon Leic
London, 30 June 2008.
The film is a musical based
Swedish pop band ABBA'
adaptation of the musical o
Mamma Mia! uses the mus
story of Sophie Sheridan, a 21- year-old
bride-to-be trying to find out the identity of her
father so that he can give her away at the
Since the premiere of the musical in London in,
over 30 million people have seen Mamma uses
the music of ABBA to tell the story of Sophie. The
film is a musical based on the legendary...
Menu
X
To first page
Jump to page
Table of contents
Bookmark
My bookmarks
Search
Font size
22/254

Menu Opzioni

Premere per accedere alle opzioni per l'ottimizzazione della lettura:

	To the first page (Alla prima pagina) Va alla prima pagina del libro corrente.
	Jumps to a selected page. **(Apre direttamente una pagina selezionata.)** Consente di andare direttamente a qualsiasi pagina del libro corrente.
	Table of contents (Indice) Porta all'Indice dell'elemento che si sta leggendo.
	Adds a bookmark (Aggiunge un segnalibro) Aggiunge un segnalibro alla pagina corrente
	My Bookmarks (I miei segnalibri) Mostra i segnalibri del libro.
	Search (Ricerca) Visualizza la riga Search (Cerca) nella parte inferiore della schermata, ricerca ed elenca una parola chiave all'interno del libro.
	Font Size (Dimensione carattere) Cambia la dimensione del font del contenuto visualizzato.

Utilizzo di Vai a pagina

Durante la lettura, premere **Options Menu (Menu Opzioni)**, sfiorare **To first Page (Alla prima pagina)** e si andrà alla prima pagina del libro.

Apertura diretta di una pagina

Quando viene scelto **Jump to page (Vai direttamente a pagina)** il sistema farà apparire dei pulsanti software che consentono di digitare il numero di pagina per andare a una pagina specifica che si desidera leggere nel libro.

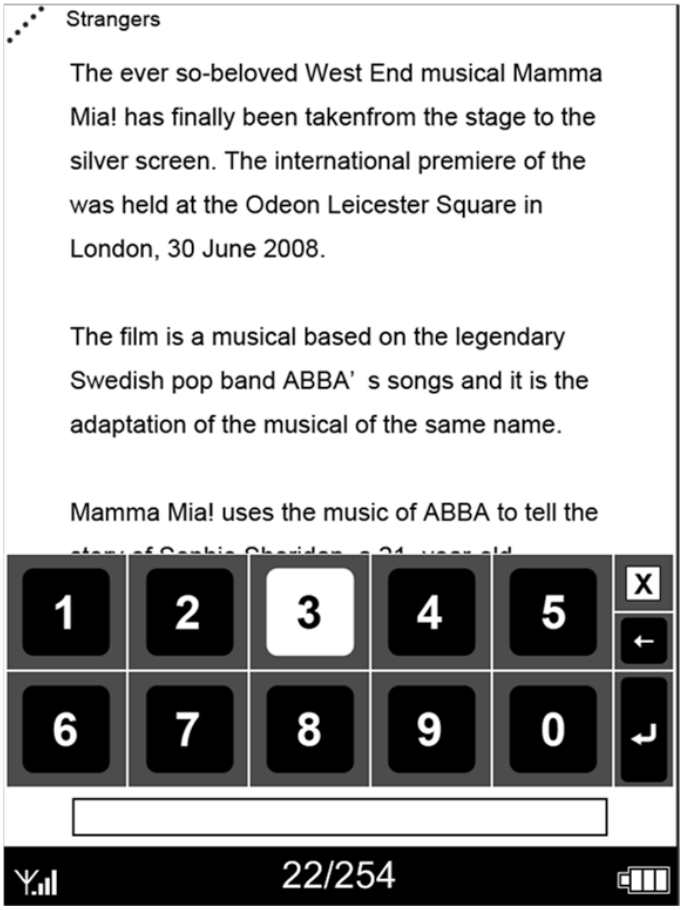
Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma Mia! has finally been takenfrom the stage to the silver screen. The international premiere of the was held at the Odeon Leicester Square in London, 30 June 2008.
The film is a musical based on the legendary Swedish pop band ABBA' s songs and it is the adaptation of the musical of the same name.
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
22/254

Visualizzazione dell'indice

L'Indice (**TOC**) del dispositivo eBook mostra tutti gli argomenti trattati nel libro.

Durante la lettura è possibile andarci selezionando "**Table of Contents (Indice)** " dal **Options Menu (Menu Opzioni)**

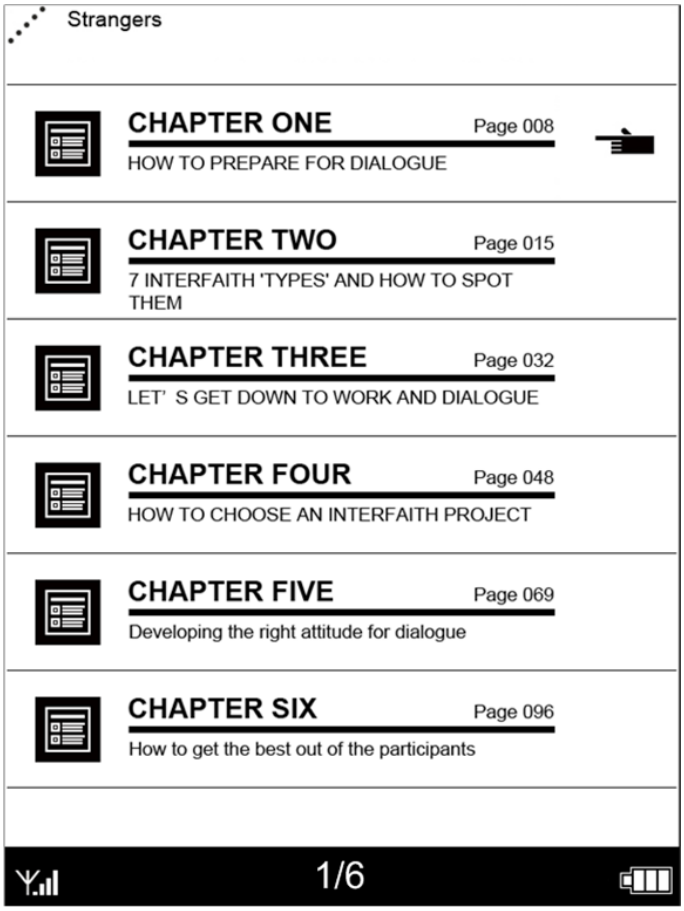

Queste funzioni sono disponibili solo quando un libro contiene un **TOC** (Indice) creato con gli hyperlink.

Aggiunta di segnalibri

Può essere aggiunto un segnalibro alla pagina corrente del libro. L'angolo in alto a sinistra della pagina verrà contrassegnato da ◢ ad indicare la presenza del segnalibro.

Premere il pulsante selezionando **Bookmark (Segnalibro)** nel **Option Menu (Menu Opzioni)** durante la lettura per aggiungere un segnalibro alla pagina corrente. I segnalibri verranno archiviati in **My Bookmarks (I miei segnalibri)** per riferimenti futuri.

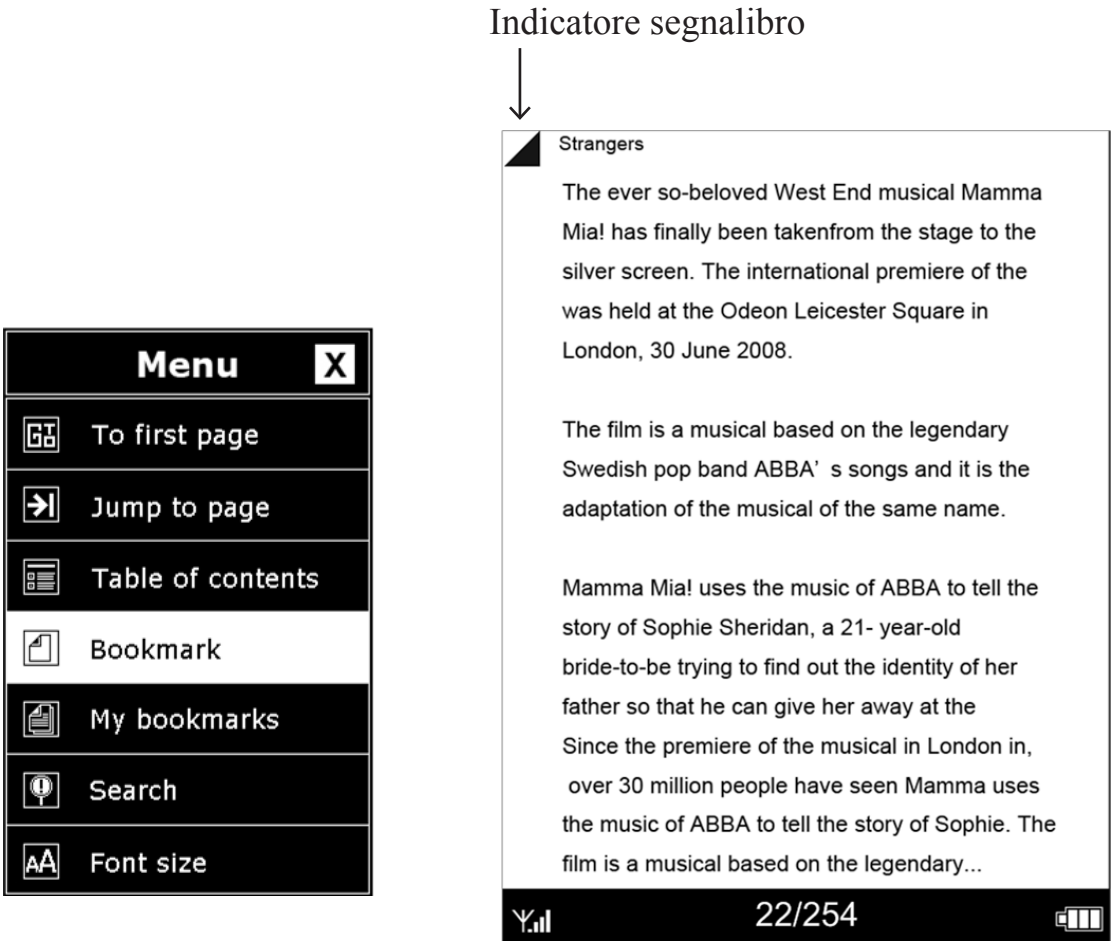
Indicatore segnalibro
Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma Mia! has finally been takenfrom the stage to the silver screen. The international premiere of the was held at the Odeon Leicester Square in London, 30 June 2008.
The film is a musical based on the legendary Swedish pop band ABBA' s songs and it is the adaptation of the musical of the same name.
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the story of Sophie Sheridan, a 21- year-old bride-to-be trying to find out the identity of her father so that he can give her away at the
Since the premiere of the musical in London in, over 30 million people have seen Mamma uses the music of ABBA to tell the story of Sophie. The film is a musical based on the legendary...
22/254
Menu
To first page
Jump to page
Table of contents
Bookmark
My bookmarks
Search
Font size

* A un libro è possibile aggiungere un totale di 8 segnalibri. Quello nuovo sostituisce il vecchio

Visualizzazione di I miei segnalibri

Selezionando **My bookmark (I miei segnalibri)** dal **Options Menu (Menu Opzioni)** è possibile ricercare i segnalibri. Sullo schermo verrà visualizzato un elenco di pagine con i segnalibri, sfiorare i segnalibri che si desidera leggere per riprendere la pagina. I segnalibri possono anche essere eliminati come nell'esempio in basso.

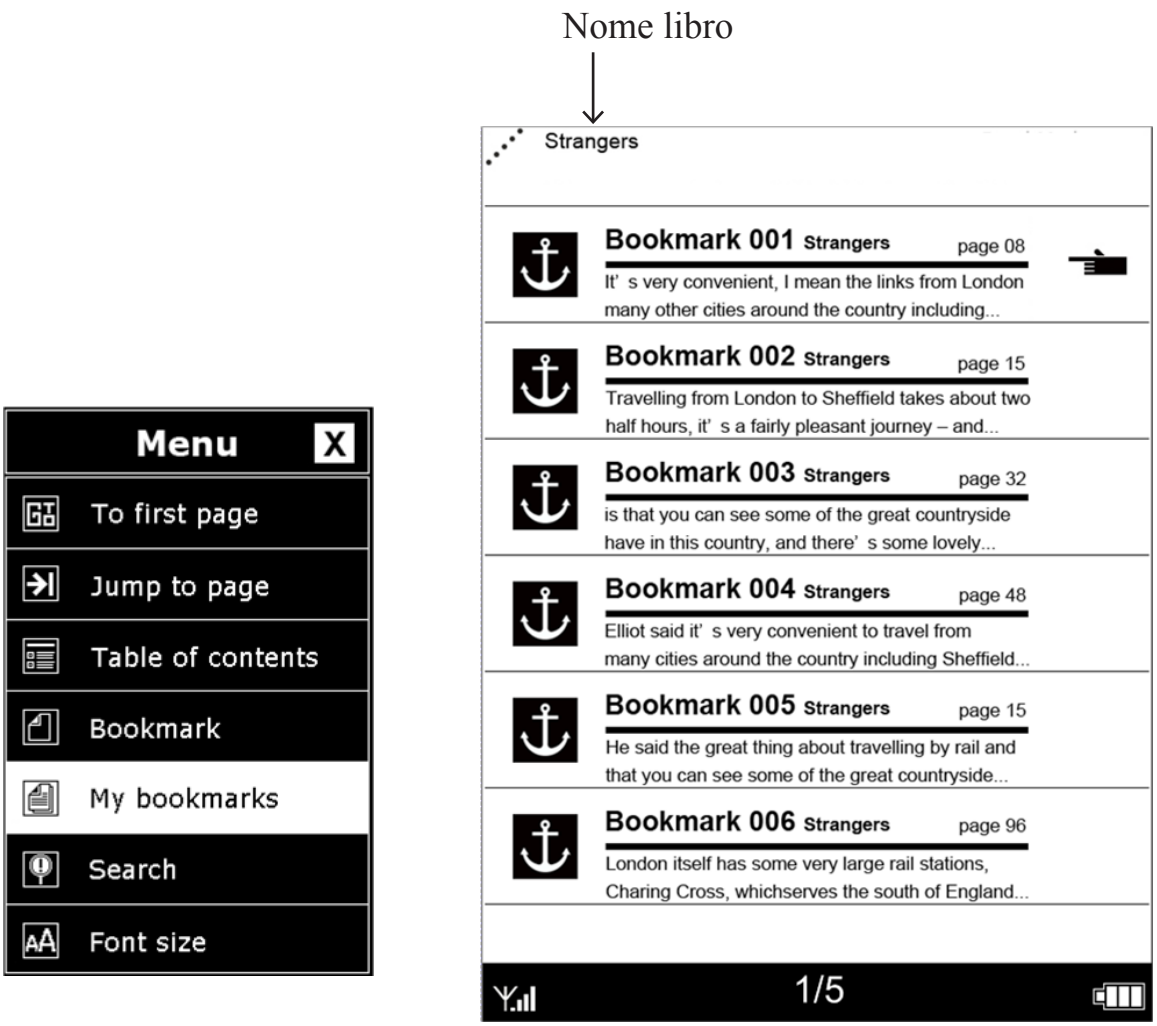
Nome libro
Strangers
Bookmark 001 Strangers page 08
It' s very convenient, I mean the links from London many other cities around the country including...
Bookmark 002 Strangers page 15
Travelling from London to Sheffield takes about two half hours, it' s a fairly pleasant journey – and...
Bookmark 003 Strangers page 32
is that you can see some of the great countryside have in this country, and there' s some lovely...
Bookmark 004 Strangers page 48
Elliot said it' s very convenient to travel from many cities around the country including Sheffield...
Bookmark 005 Strangers page 15
He said the great thing about travelling by rail and that you can see some of the great countryside...
Bookmark 006 Strangers page 96
London itself has some very large rail stations, Charing Cross, whichserves the south of England...
1/5
Menu
To first page
Jump to page
Table of contents
Bookmark
My bookmarks
Search
Font size

Utilizzo della ricerca

Per ricercare il contenuto del libro è possibile usare il menu **Search (Cerca)** e inserire un termine per la visualizzazione di pagine con i risultati, come mostrato nell'esempio in basso. I risultati possono essere sfogliati esattamente come si farebbe leggendo un libro

Fase 1

Fase 2

Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma Mia! has finally been takenfrom the stage to the silver screen. The international premiere of the was held at the Odeon Leicester Square in London, 30 June 2008.
The film is a musical based on the legendary Swedish pop band ABBA' s songs and it is the adaptation of the musical of the same name.
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the
22/254

Risultati ricerca

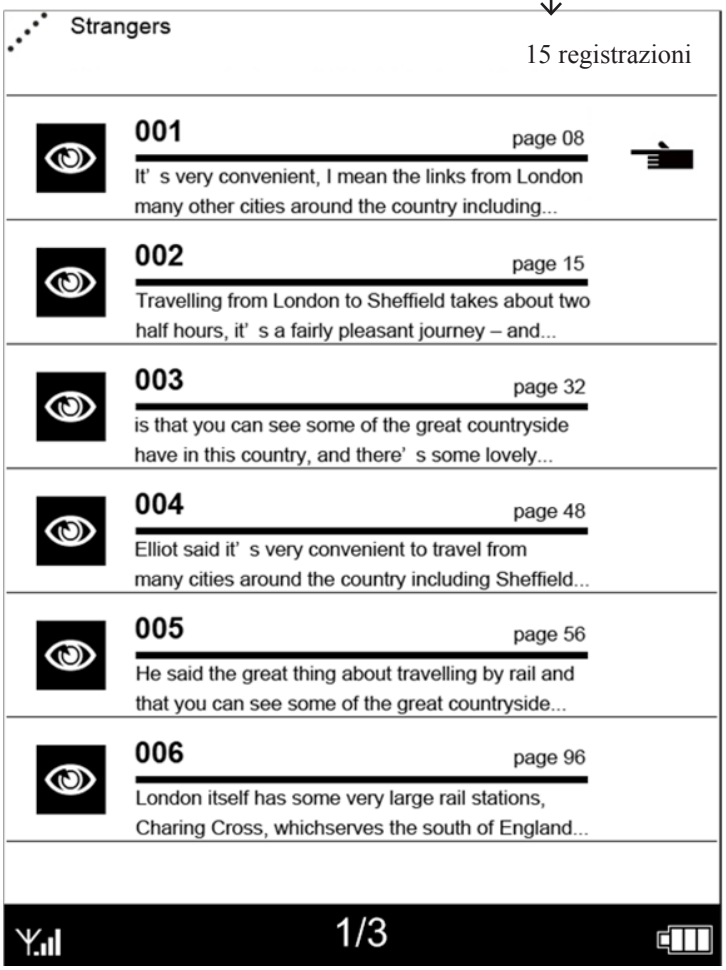
Strangers
15 registrazioni
001
page 08
It' s very convenient, I mean the links from London many other cities around the country including...
002
page 15
Travelling from London to Sheffield takes about two half hours, it' s a fairly pleasant journey – and...
003
page 32
is that you can see some of the great countryside have in this country, and there' s some lovely...
004
page 48
Elliot said it' s very convenient to travel from many cities around the country including Sheffield...
005
page 56
He said the great thing about travelling by rail and that you can see some of the great countryside...
006
page 96
London itself has some very large rail stations, Charing Cross, whichserves the south of England...
1/3

* Solo per ricerche del testo in inglese.

Regolazione della dimensione caratteri

Per scegliere la dimensione del testo da usare durante la lettura. Si ha la possibilità di scegliere tra cinque dimensioni diverse sul dispositivo. Sfiorare o spostare il controllo a **5-way (5 vie)** per regolare la dimensione del carattere.

Fase 1

Fase 2

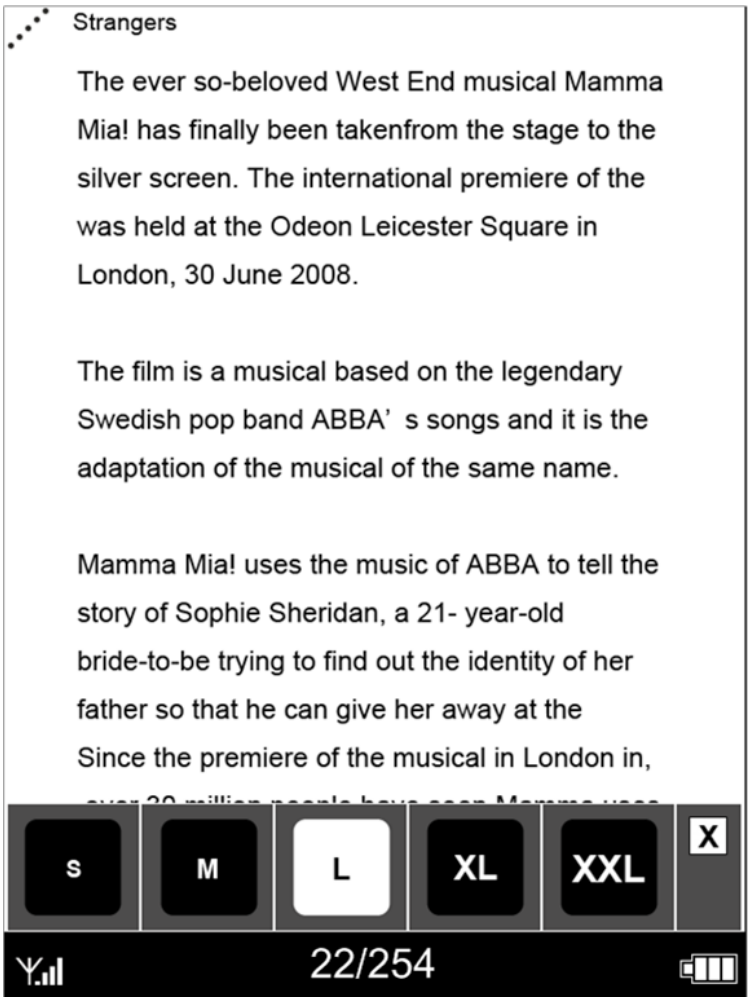
Strangers
The ever so-beloved West End musical Mamma Mia! has finally been takenfrom the stage to the silver screen. The international premiere of the was held at the Odeon Leicester Square in London, 30 June 2008.
The film is a musical based on the legendary Swedish pop band ABBA' s songs and it is the adaptation of the musical of the same name.
Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the story of Sophie Sheridan, a 21- year-old bride-to-be trying to find out the identity of her father so that he can give her away at the
Since the premiere of the musical in London in,
S
M
L
XL
XXL
22/254

Visualizzazione dei segnalibri e delle note

Per visualizzare tutti i segnalibri o le note, aprire **Bookmarks and Notes (Segnalibri e note)** sulla **Home Screen (Schermata Iniziale)**. Tutti i segnalibri e le note sono mostrati in un elenco di pagine come nella seguente schermata esemplificativa. Selezionare tutti gli elementi elencati per le pagine dei dettagli.

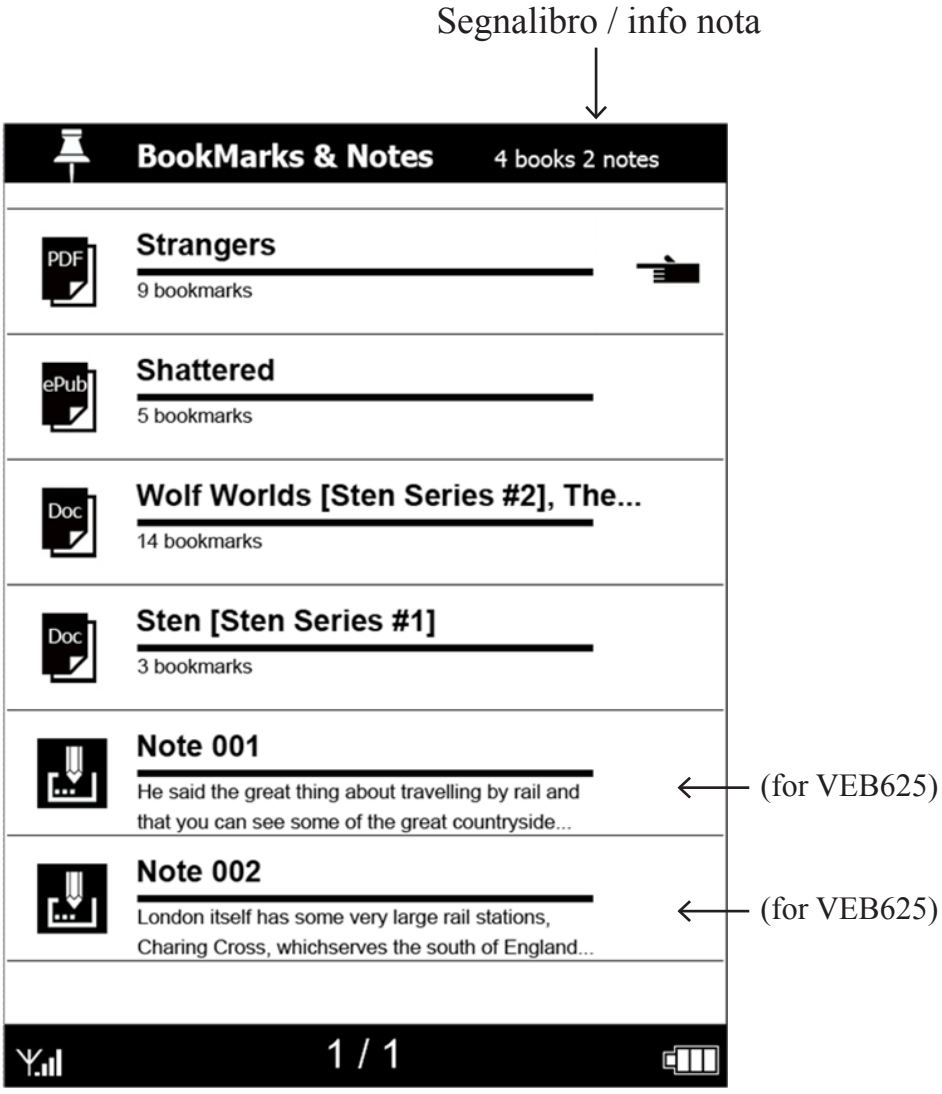

Aggiunta di note

È possibile aggiungere una nota come ulteriore riferimento. Premere **Menu** per visualizzare il **Options menu (Menu Opzioni)** per l'elenco dei segnalibri/note.

Selezionare la nota **[add New (Aggiungi nuova)]** quindi inserire le parole sfiorando i pulsanti con le lettere sulla tastiera software. Una volta terminato, sfiorare **[Save (Salva)]** per confermare gli inserimenti.

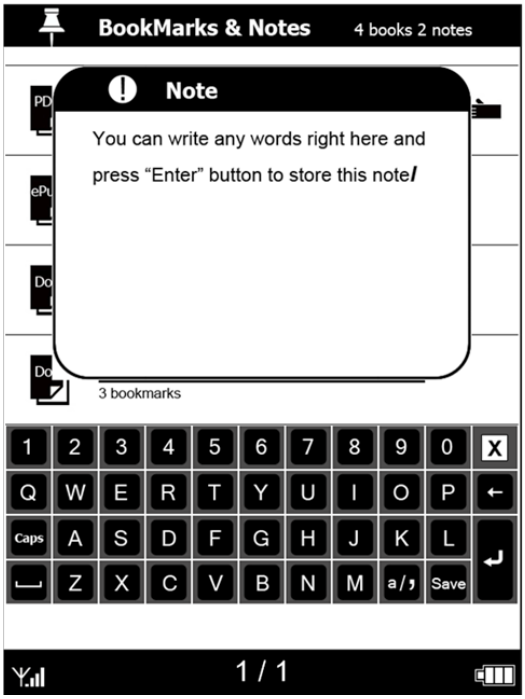
BookMarks & Notes
4 books 2 notes
Note
You can write any words right here and press "Enter" button to store this note
3 bookmarks
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
Caps A S D F G H J K L
Z X C V B N M a/, Save
1 / 1

* In questa modalità è possibile aggiungere fino a 20 note.

VEB 625

Only for this model

Eliminazione di note

Mentre si è in modalità segnalibro/note, premere Menu per visualizzare il Options menu (Menu Opzioni), selezionare **Delete (Elimina)** per rimuovere le registrazioni dalla pagina.

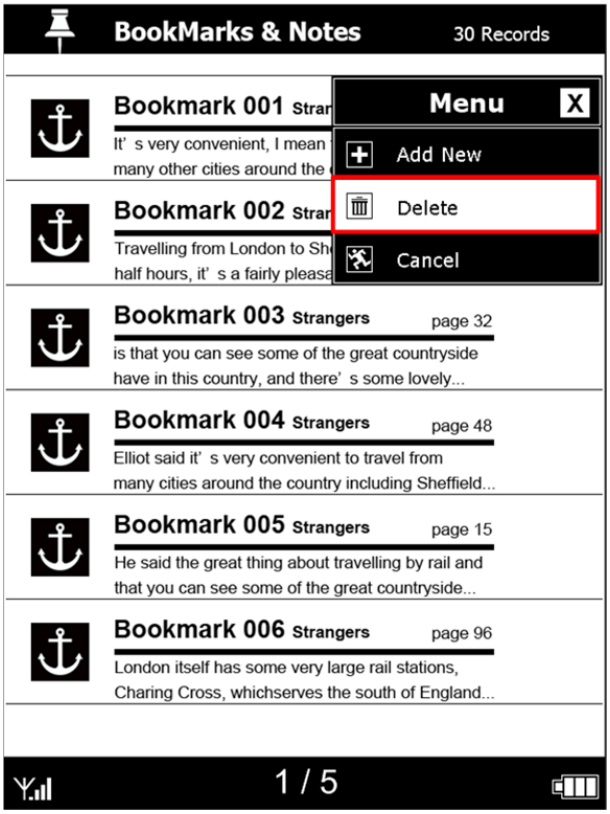
BookMarks & Notes
30 Records
Bookmark 001 Strar
It' s very convenient, I mean
many other cities around the
Menu
Add New
Delete
Cancel
Bookmark 002 Strar
Travelling from London to Sh
half hours, it' s a fairly pleasa
Bookmark 003 Strangers page 32
is that you can see some of the great countryside
have in this country, and there' s some lovely...
Bookmark 004 Strangers page 48
Elliot said it' s very convenient to travel from
many cities around the country including Sheffield...
Bookmark 005 Strangers page 15
He said the great thing about travelling by rail and
that you can see some of the great countryside...
Bookmark 006 Strangers page 96
London itself has some very large rail stations,
Charing Cross, whichserves the south of England...
1 / 5

* I segnalibri non possono essere eliminati.

VEB 625

Only for this model

Riproduzione di musica

Per accedere alla modalità Music (Musica), aprire **Music Library (Libreria Musicale)** sulla schermata principale.
Usare il controllo a **5 way (5 vie)** per riprodurre i file musicali (MP3).

- Per sfogliare l'elenco audio con il tasto **up/down (su/giù)**, **Enter (Invio)** per la riproduzione, **Left/Right (Sinistra/destra)** per il controllo del volume.
- Per arrestare la riproduzione del file, premere di nuovo **Enter (Invio)**.
- Durante la modalità riproduzione, è possibile comunque leggere un libro.

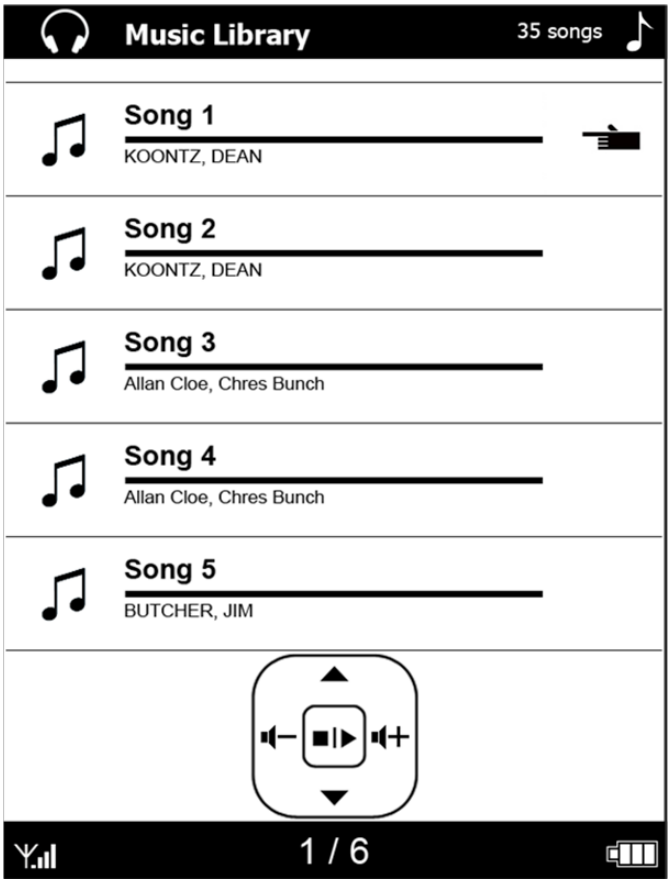

Icona Ora in riproduzione

Per riprodurre i file musicali del dispositivo, è necessario caricare la musica sul dispositivo.

Servizio di rete

Selezionare **Network Service (Servizio di rete)** per configurazioni come la connessione di rete/ vicino di rete dalla **Home Screen (Schermata Iniziale)**.

I servizi di rete come WiFi variano in base al modello acquistato.

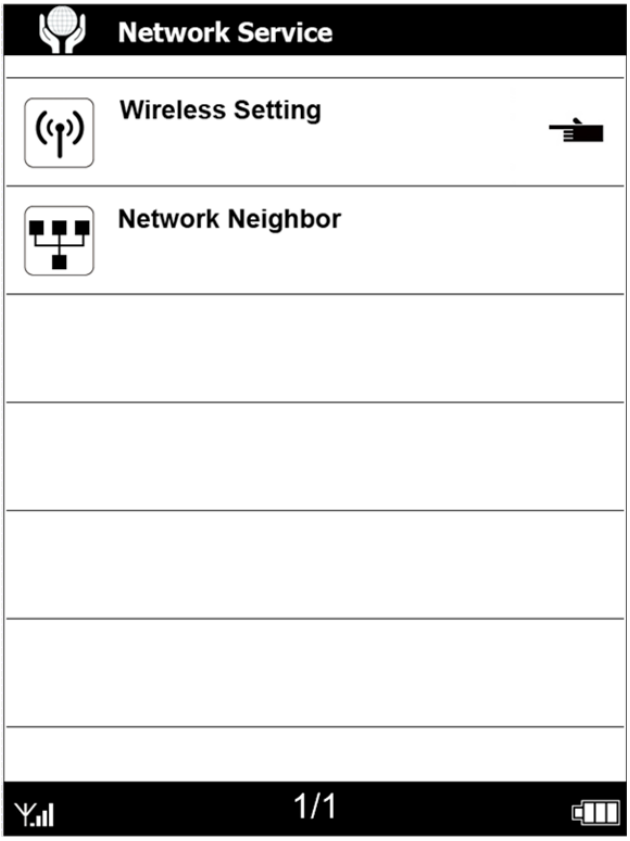

VEB 625

Only for this model

Impostazioni WiFi

Per stabilire una connessione internet, è necessario configurare le impostazioni di rete.

Premere per attivare/ disattivare il WiFi. Il dispositivo ricercherà le reti wireless disponibili.

I nomi delle reti scoperte (SSID) sono mostrate in un elenco.

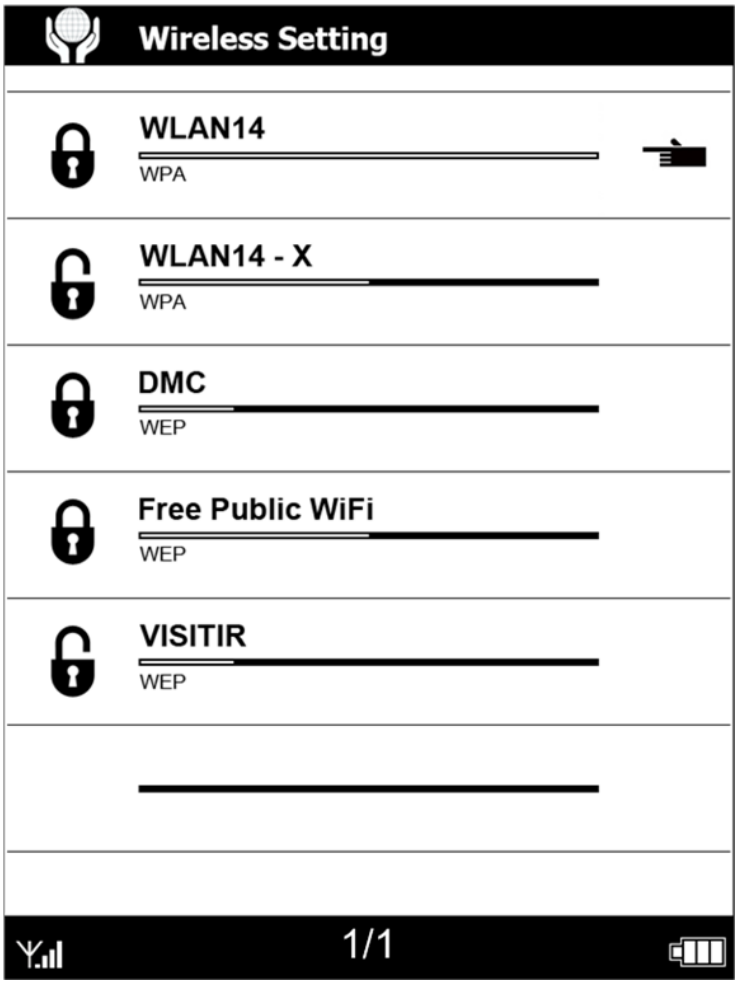

VEB 625

Solo per questo modello

Connetti alle reti disponibili

Selezionare un nome di rete per stabilire una connessione.
Se viene selezionata una rete sicura, sarà richiesto di immettere una password. Digitare la password con la tastiera software per stabilire la connessione.

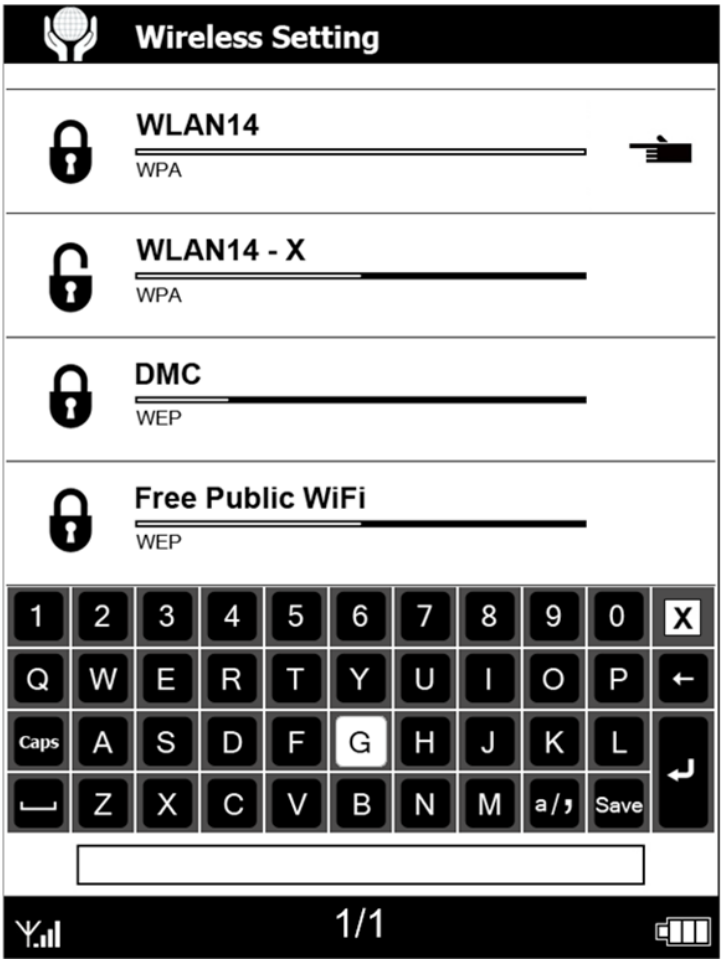
Wireless Setting
WLAN14
WPA
WLAN14 - X
WPA
DMC
WEP
Free Public WiFi
WEP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 X
Q W E R T Y U I O P ←
Caps A S D F G H J K L
Z X C V B N M a/, Save
1/1

VEB 625

Solo per questo modello

Utilizzo di un vicino di rete

Selezionare **Network Neighbor (Vicino di rete)** per connettersi e scaricare i file condivisi in rete.

1. Selezionare uno dei PC elencati sulla pagina per accedere alla cartella condivisa.
2. Inserire USN e Password.
3. Quindi è possibile scaricare direttamente i file.

Elenco PC disponibili

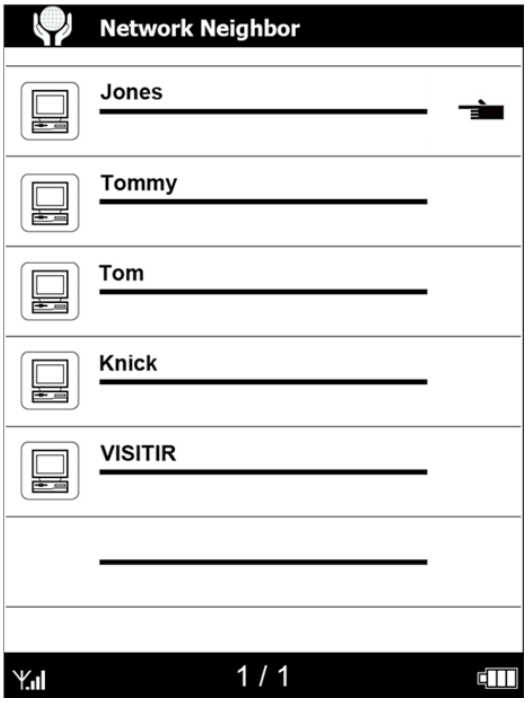

USN & PSW

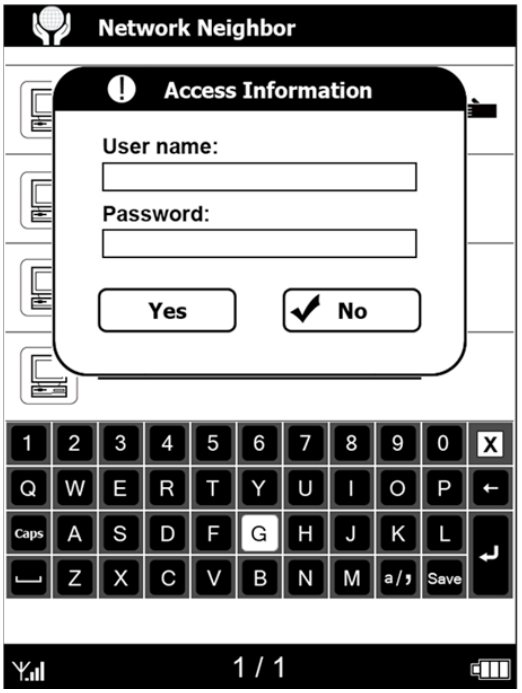

VEB 625

Solo per questo modello

Impostazioni

Language (Lingua), Power Management (Risparmi energetico), Gesture Setting (Impostazioni gesti), Info sistema (Circa) e Advanced Setting (Impostazioni avanzate) sono categorie di Setting (Impostazioni). Touch Screen Calibration (Calibrazione touch screen), G-Sensor Calibration (Calibrazione G-Sensor), Firmware Upgrade (Aggiornamento software) e Restore Defaults (Ripristina impostazioni predefinite) sono categorie delle impostazioni Advanced (Avanzate).

1. Selezionare Impostazioni dalla **Home Screen (Schermata Iniziale)**.
2. Usare il controllo a cinque vie per navigare e configurare gli elementi delle impostazioni.
3. Premere **Back key (Tasto Indietro)** per tornare alla finestra precedente.

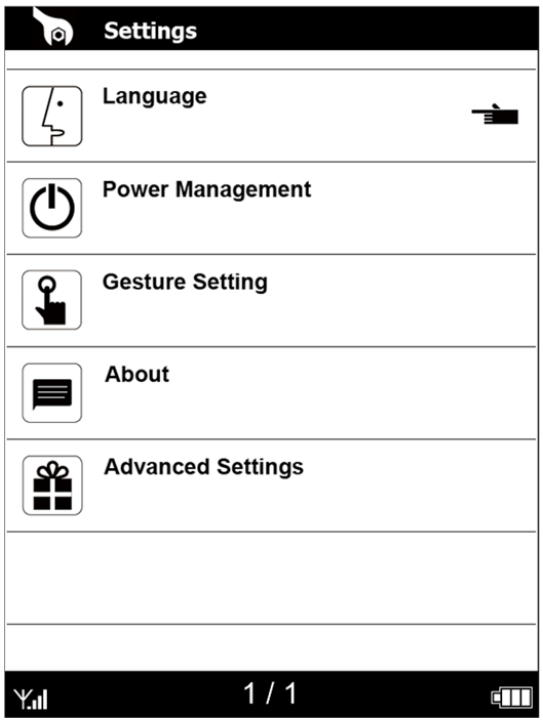

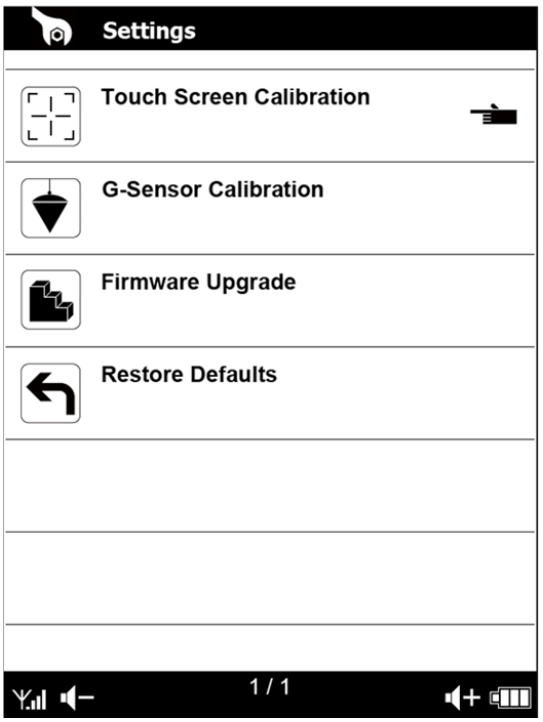

Upgrade del firmware

Scaricando e installando l'aggiornamento del firmware del sistema, si aggiornerà il firmware dell'eBook e il suo software all'ultima versione. Questo migliorerà la prestazione operativa dell'eBook, riparerà i bug e gli errori del software e aggiungerà ulteriori funzioni e più valore al dispositivo!

controllare la pagina web online (www.viewsonic.com) di tanto in tanto per vedere se ci sono aggiornamenti:

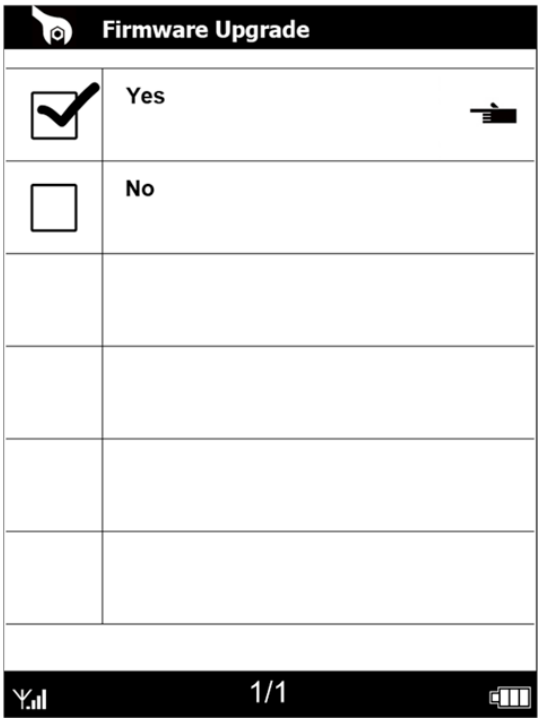

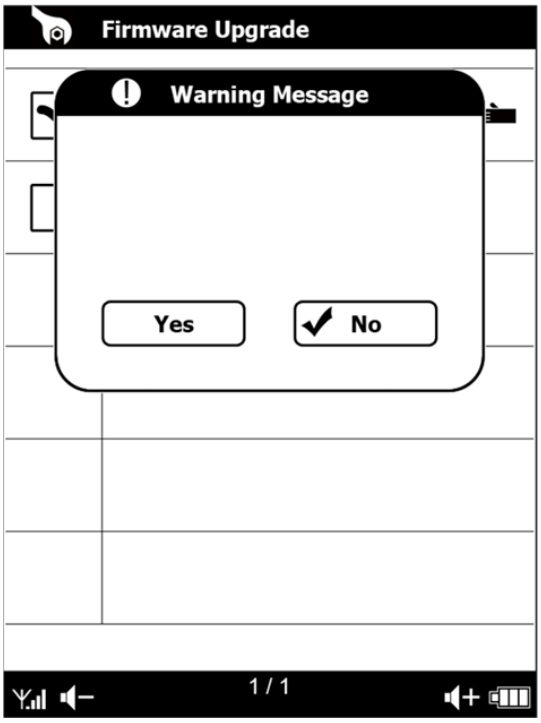

Sicurezza e hardware

Importanti istruzioni di sicurezza

Quando si usa il proprio eBook, devono essere sempre seguite le istruzioni di sicurezza basilari per ridurre il rischio di incendi, folgorazioni e infortuni, incluso quanto segue:

1. Non usare eBook accanto all'acqua, ad esempio: vicino a una vasca, un lavello o un lavabo, in un seminterrato umido o accanto ad una piscina.
2. Evitare di usare eBook durante un temporale. Potrebbe esistere un rischio remoto di folgorazione a causa di un lampo.
3. Usare solo il trasformatore in dotazione con eBook. Non smaltire eBook nel fuoco. La batteria interna ricaricabile potrebbe esplodere. Verificare le leggi locali per possibili istruzioni speciali di smaltimento.
4. AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi usare solo il cavo N. 5W o USB in dotazione.
5. AVVERTENZA: Non rimuovere i coperchi (o il retro). All' interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza, fare riferimento a personale qualificato.
6. AVVERTENZA: Per garantire un funzionamento affidabile e prevenire il surriscaldamento, fornire una ventilazione adeguata all'eBook e tenerlo lontano dalle fonti di calore. Non collocare accanto a radiatori o altri apparecchi che producono calore. Lasciare che l'aria circoli liberamente attorno all'eBook e alla sua alimentazione

Servizio clienti

Per supporto tecnico o assistenza relativa al prodotto, fare riferimento alla tabella qui sotto o rivolgersi al rivenditore.

NOTA: È necessario fornire il numero di serie del prodotto.

Paese/Regione	Sito Web	Telefono	E-mail
Italia e altri paesi di lingua italiana in Europe	www.viewsoniceurope.com/it/	www.viewsoniceurope.com/it/support/call-desk/	service_it@viewsoniceurope.com

Garanzia limitata

eBook VIEWSONIC

Copertura della garanzia:
ViewSonic garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di validità della garanzia. Qualora un prodotto risultasse difettoso durante il periodo di garanzia, ViewSonic provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto con uno di tipo analogo. Il prodotto o i componenti sostituiti possono comprendere parti o componenti ricondizionati o di seconda fornitura.

Durata effettiva della garanzia:
La eBook ViewSonic è garantita per un 1 anno dalla data d'acquisto su tutta la lavorazione.

Applicabilità della garanzia:
La garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.

Esclusioni di garanzia:
1. Qualsiasi prodotto da cui sia stato rimosso, cancellato o comunque alterato il numero di serie.
2. Danni, deterioramento o malfunzionamento imputabile a:
   - **a.** Circostanze accidentali, uso improprio, negligenza, incendio, inondazione, folgorazione o altri eventi naturali, modifica non autorizzata del prodotto o inosservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.
   - **b.** Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.
   - **c.** Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
   - **d.** Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
   - **e.** Usura e consumo normali.
   - **f.** Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.
3. Qualsiasi prodotto che mostri una condizione comunemente conosciuta come "immagine burn-in " che si ha quando un'immagine statica è mostrata sul prodotto per un periodo esteso di tempo.

Come richiedere assistenza:
1. Per informazioni su come ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, contattare l'assistenza clienti ViewSonic (fare riferimento alla pagina dell'Assistenza clienti). È necessario fornire il numero di serie del monitor.
2. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario fornire (a) la fattura o lo scontrino fiscale originale con l'indicazione della data di acquisto, (b) il nome, (c) l'indirizzo, (d) una descrizione del problema e (e) il numero di serie del prodotto.
3. Portare o spedire il prodotto, a proprie spese, nell'imballo originale a un centro di assistenza autorizzato ViewSonic o a ViewSonic.
4. Per ulteriori informazioni o per ottenere il recapito del centro di assistenza ViewSonic più vicino, contattare ViewSonic.

Limitazione delle garanzie implicite:
Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quanto stabilito in questa sede, ivi compresa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare.

Esclusione di responsabilità per danni:
La responsabilità di viewsonic si intende limitata ai costi di riparazione o sostituzione del prodotto. Viewsonic non sarà ritenuta responsabile per:
1. Danni a proprietà di terzi causati da difetti del prodotto, danni derivanti da disagio, perdita d'uso del prodotto, perdita di tempo, lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di avviamento, interferenze nei rapporti commerciali o altre perdite di carattere commerciale, anche nel caso in cui sia stata notificata la possibilità di tali danni.
2. Qualsiasi altro danno, sia esso incidentale, consequenziale o di altro tipo.
3. Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da parte di terzi.

4.3: ViewSonic eBook Warranty eBook_LW01 Rev. 1A 06-20-08

ViewSonic™